

サイドスタンド取付説明書

このたびは、ニシモトのサイドスタンドをお買いあげいただきまして誠に有難うございました。
本書は、**ホンダ リード110EX**の取り付け方法、並びに取り扱い方法について記載してあります。
取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行なって下さい。取り付け後は「取
り扱い説明書」を必ずお客様にお渡し下さい。お客様は注意事項をよくお読みになって必ず保管し
て下さい。

図 I

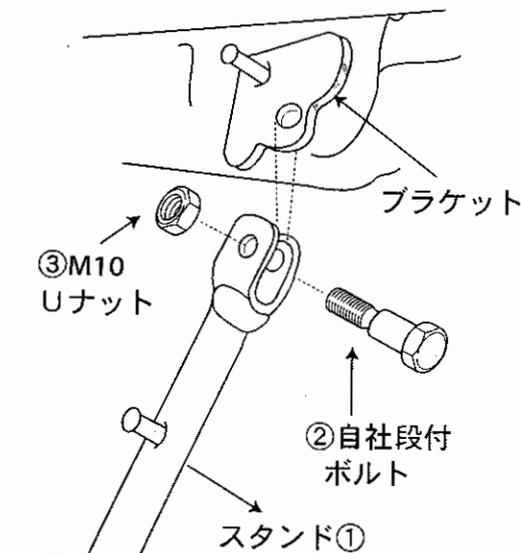


図 II


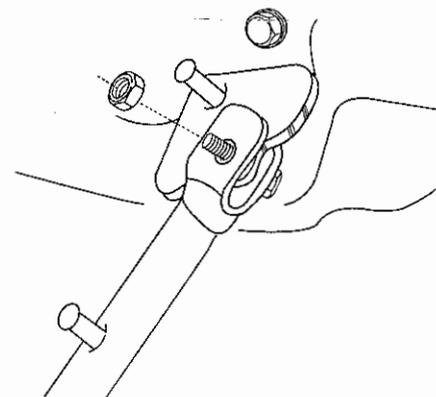


図 III

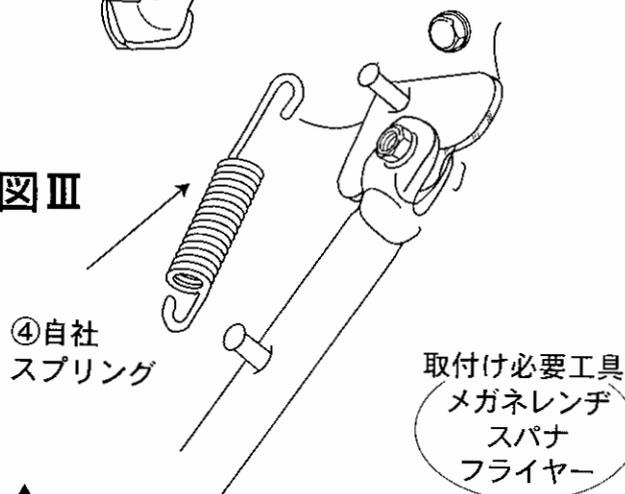

- ① 初めに図 I の様にサイドスタンド①を下から車体の
ブラケットにはめ込み自社取付ボルト②を裏側から締
め付けて下さい。(その時に強く締め付けるとスタン
ド①の動きが悪くなります)
- ② そして表側からUナットM10③で締め付けて下さい。
- ③ 図 III の様にスプリング④を取り付けて下さい。
- ④ 取付終了後スタンド①のUクランプの隙間に油をさ
して動きが良いか確認して下さい。

警告

最大積載量はフロント3kg+リヤ3kg、合計
6kgとなっております。積載オーバーすると運
転するのに大変危険ですので注意して下さい。

部品構成

No.	部品名称	個数
1	スタンド本体	1
2	自社取付ボルト M10	1
3	" Uナット M10	1
4	スプリング	1
5	取付説明書・注意事項	1