

HONDA NEWディオ '04 チェスター '11 ジョルノ

適応機種 NSK50SH4
型式 AF 62
適応機種 NSC50SH4J
型式 AF 68
適応機種 NCH50B
型式 AF 70

NK-160

サイドスタンド取付説明書

このたびは、ニシモトのサイドスタンドをお買いあげいただきまして誠に有難うございました。本書は、ホンダ NEWディオ・'04 チェスター・'11 ジョルノの取り付け方法、並びに取り扱い方法について記載しております。取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行なって下さい。取り付け後は「取り扱い説明書」を必ずお客様にお渡し下さい。お客様は注意事項をよくお読みになって必ず保管して下さい。

(注) 此のサイドスタンドはNEWディオに製作された商品で、ホンダトゥディのサイドスタンドと取り付ける箇所が良く似ていますが、孔の位置・足の長さ・着地角度が違い、ホンダトゥディに取り付け足を跳ね上げた時、リアブレーキワイヤーに当りますので、絶対に取り付けないで下さい。

又当社NK-158トゥディのサイドスタンドはNEWディオには取り付けないで下さい。足の長さ・着地角度が違いますので、共通使用は出来ません。

図 I


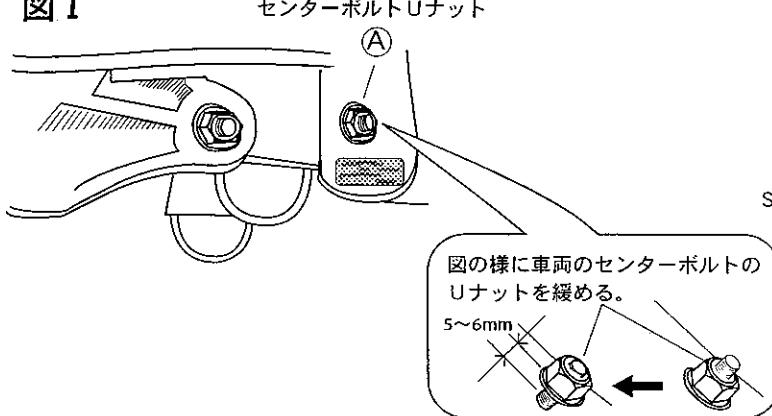


図 II

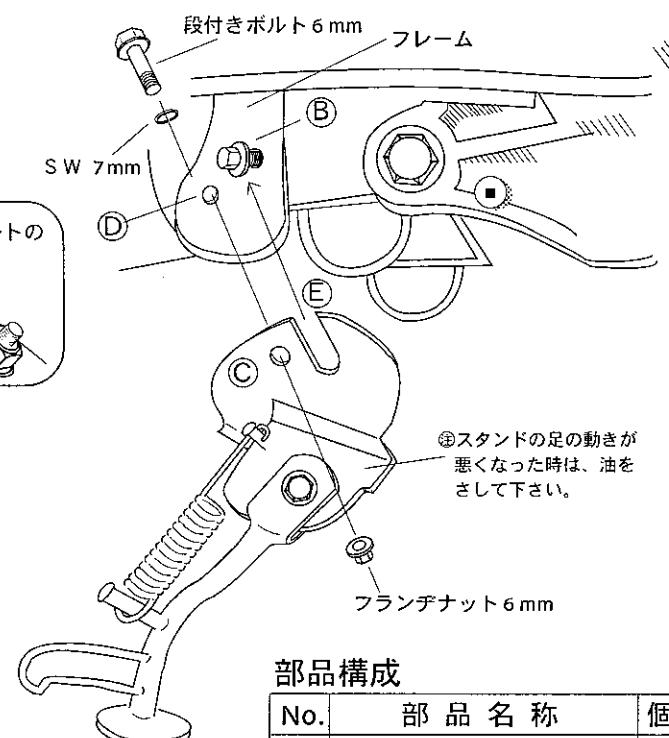

①初めに図Iの様に車両のセンター bolt ④のリナットをメガネレンチで5~6mm緩め、プラスチックハンマーでリナットを軽く叩き反対側（左側のセンター bolt）の頭を押し出して下さい。（リナットは取り外しません。）

②③の頭のセンター bolt の隙間（5~6mm）の間に、サイドスタンド本体の⑤の箇所をはめ込み、⑥⑦の孔を合わせ⑧の孔の裏側から段付きボルト（6mm）、SW（7mm）を⑨⑩の孔に入れ、フランジナット（6mm）でかるく締め付け、ななめ左上に下から押し上げて、サイドスタンドがフレームにそってガタがないか確かめて下さい。⑪のセンターの頭をプラスチックハンマーでたたき元通りにして下さい。

③⑤の箇所のフランジナット（6mm）を締め付け、センター bolt ④のリナットを元通りに強く締め付けて下さい。（メガネレンチ・ボックスレンチで両方を使って締め付けて下さい。）

④サイドスタンドの取り付け終了後、サイドスタンドの足を蹴り上げてブレーキワイヤーにスタンドのバネ掛・足の先端が当っていないか確認して下さい。

部品構成

No.	部品名称	個数
1	スタンド本体	1
2	段付きボルト 6 mm	1
3	SW 7 mm	1
4	フランジナット 6 mm	1
5	取付説明書・注意事項	2

取り付け必要工具

スパナ
メガネレンチ
(ボックスレンチ)
プラスチックハンマー



警告

最大積載量はフロント3kg+リヤー3kg、合計6kgとなっております。積載オーバーすると運転するのに大変危険ですので注意して下さい。

2011.2

N NISHIMOTO.K.K

標準価格￥

販売元：株式会社カスタムジャパン