

NK-140

意匠登録第960644号

型式AF-35(7.2PS) 型式BB-AF35(6.3PS)  
 型式AF-34(7.0PS) 型式BB-AF34(5.6PS)  
 型式A-AF-34

## サイドスタンド取付説明書

このたびは、ニシモトのサイドスタンドをお買いあげいただきまして誠に有難うございました。  
 本書はライブ・ディオ、チェスター、NEWライブ・ディオの取り付け方法、並びに取り扱い方法について記載しております。取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行なって下さい。  
 取り付け後は「取り扱い説明書」を必ずお客様にお渡し下さい。お客様は注意事項をよくお読みになって必ず保管して下さい。

図1

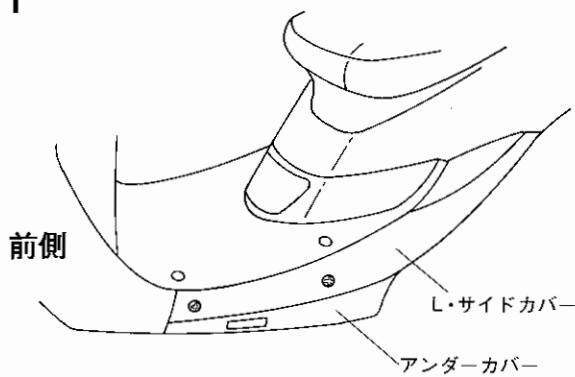


図2

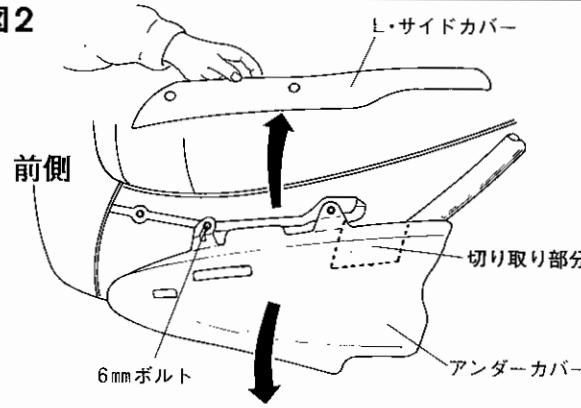


図3


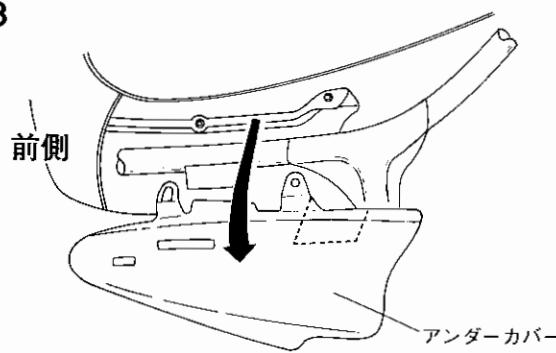


図4

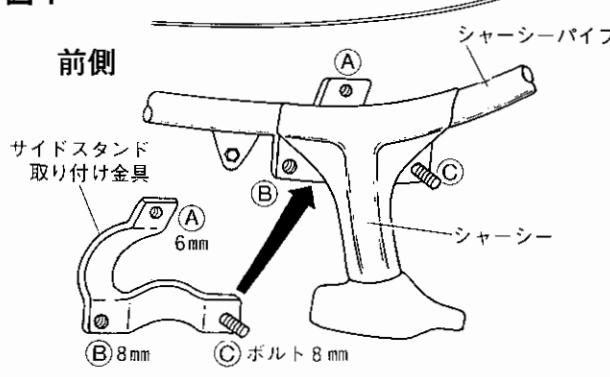

- ①初めにL・サイドカバーを図2の様に取りはずして下さい。
- ②そして切り取り部分のシールを図の様に貼りつけ、点線に沿って金ノコかカッターナイフで切り取って下さい。
- ③アンダーカバーの左側のボルトを取りはずし、図3の様に下にさげて下さい。
- ④図4の様に取り付け金具をシャーシーパイプの裏側に持っていき（その時リヤーブレーキケーブルが取り付け金具・シャーシーパイプの間にはいるない様）図5の様にサイドスタンド本体を外側から持っていくて下さい。


⑤そして取り付け金具④のボルト（8mm）にスタンド本体の⑤の孔入れ、SW（8mm）ナット（8mm）でふた山かみ山位取り付け、⑥⑦の孔にボルト（8×25）でふた山位取り付け⑧⑨の孔に（8×25）取り付け、かわるがわるフレームにそって締め付け、最後に強く（ボルトに負担がかからない程度）締め付けて下さい。

⑥アンダーカーブルを元通りにひねりながらはめ込み、その時アンダーカーブルの切り取った部分がスタンド本体に当ってはいりにくい時、当る箇所をカッターナイフでぎりぎり取って下さい。

⑦アンダーカーブルを元通りにし、サイドカバーを取り付けて、取り付け完了です。

### 警告

最大積載量はフロント3kg+リヤー3kg、合計6kgとなっております。積載オーバーすると運転するのに大変危険ですので注意して下さい。

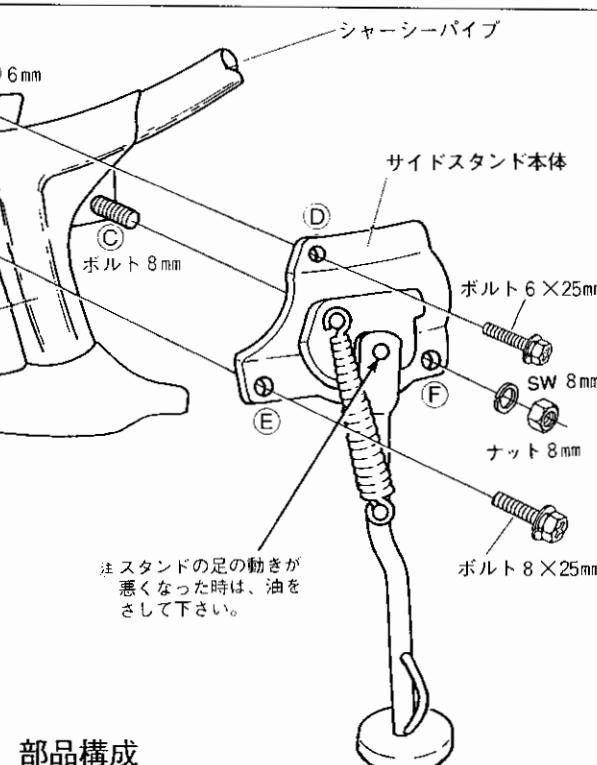

### 部品構成

No.	部品名称	個数
1	サイドスタンド本体	1
2	取付け金具Ⓐ	1
3	ボルト8×25mm	1
4	ボルト6×25mm	1
5	ナット8mm	1
6	SW 8mm	1
7	切り取りシール	1
8	金ノコ (—)	1
9	取付説明書・注意事項説明書	2